


Let op: deze wandbediening kunt u koppelen aan één van de onderstaande Zigbee dimmers: 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 en 50208701. Het is ook mogelijk om deze te koppelen aan een slimme lamp. Een hotelschakeling via Hue app is mogelijk.

### Wandbediening eerste keer koppelen aan de Philips Hue app:

Zorg ervoor dat uw app verbinding maakt met de Hub.

1. Zorg ervoor dat de Zigbee dimmer (of slimme lamp) gekoppeld is aan de hub/app. (Zie handleiding artikel)


### 2. Ga naar accessoire configuratie

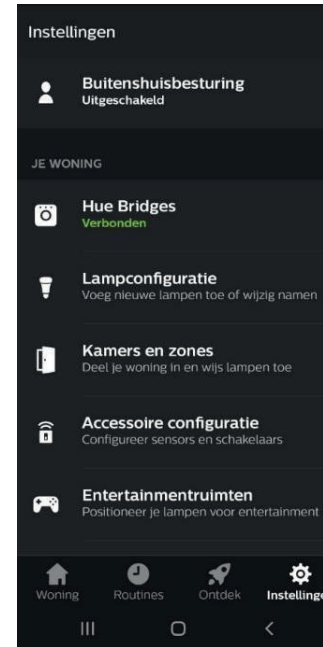

### 3. Klik op accessoire toevoegen




### 4. Kies Hue dimmer switch

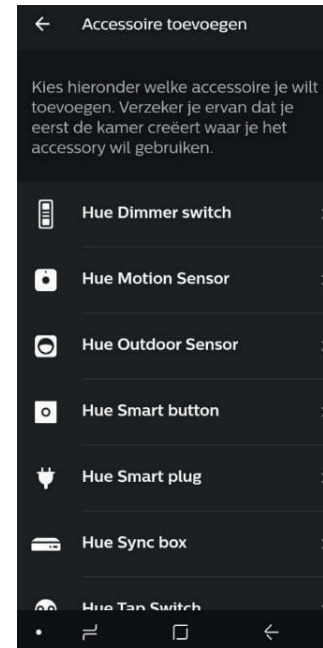


### 5. Klik op 'LED knippert'



6. Druk 5 keer snel achter elkaar op de drukknop.

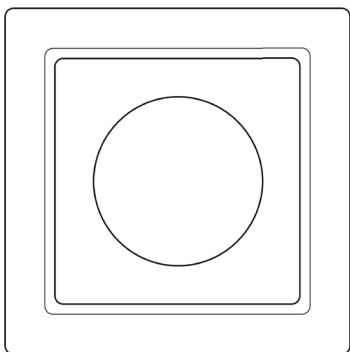

7. Houdt de knop daarna ingedrukt totdat de rode lamp gaat branden . De indicator lamp begint te knipperen. Als de draadloze wandbediening contact maakt me de lichtbron knippert de indicator lamp snel. De indicator lamp knippert 5 keer langzaam bij succesvol koppelen.

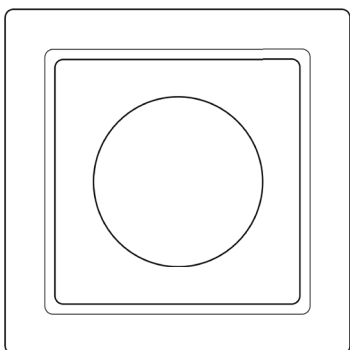


8. De koppeling is niet te zien in de app

## Wandbediening koppelen aan een Zigbee dimmer

**Lees eerst alle stappen door alvorens u begint met koppelen.**

1. Breng de wandbediening <10cm van de dimmer (of slimme lamp).
2. Breng de dimmer in koppelmodus. Druk de zwarte knop (reset of learning key) 4x snel achter elkaar in. De dimmer gaat dan in koppelmodus. Deze stap is alleen nodig als u een aparte dimmer van ons gebruikt.

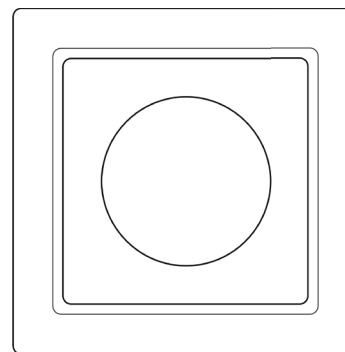


3. A. Druk 3 keer snel achter elkaar op de knop.  
B. Houdt de knop daarna ingedrukt totdat de rode lamp gaat branden.
4. Zodra de wandbediening is gekoppeld, knippert de lamp twee keer ter bevestiging.
5. Het is mogelijk om meerdere van deze 50208692 dimmers te koppelen aan een slimme lamp.

## Wandbediening ontkoppelen van Zigbee dimmer

Lees eerst alle stappen door alvorens u begint met ontkoppelen.

1. Breng de wandbediening <10cm van de dimmer.
2. Breng de dimmer in resetmodus. Druk de zwarte knop (reset of learning key) 3x snel achter elkaar in. De dimmer gaat dan in resetmodus. Deze stap is alleen nodig als u een aparte dimmer van ons gebruikt.

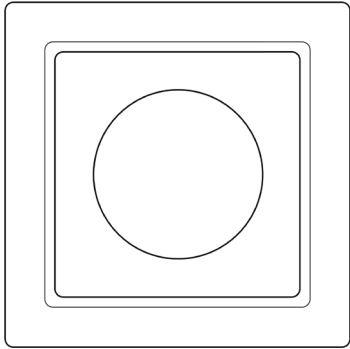

3. A. Druk 3 keer snel achter elkaar op de knop.  
B. Houdt de knop daarna ingedrukt totdat de rode lamp gaat branden.
4. Zodra de wandbediening is ontkoppeld, knippert de lamp twee keer ter bevestiging.